



アトモスフィアTM 空気清浄機


カーボン脱臭フィルター (101077J)

粒子用フィルター (101078J)


交換のしかた

フィルターの取り外し


- 1** フロントカバーを外します。
フロントカバー上部のタブを両手で手前に引っ張りながら外し、下側も同じように外します。

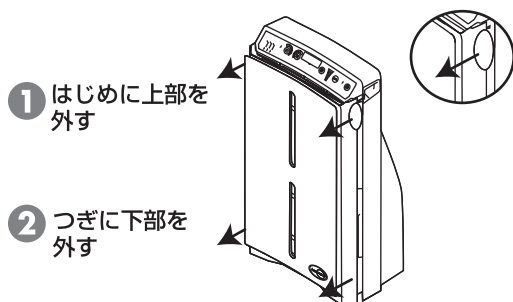

- 3** プレフィルターを外します。
粒子用フィルターの手前にセットされているプレフィルターの、中心のタブを引っ張るように外します。

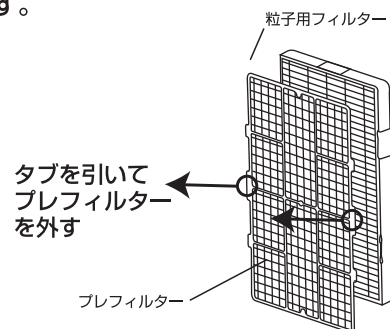


- 2** 粒子用フィルターを外します。
粒子用フィルターの上部のつまみを内側に押しながら手前に引き、下側を引き抜くように外します。

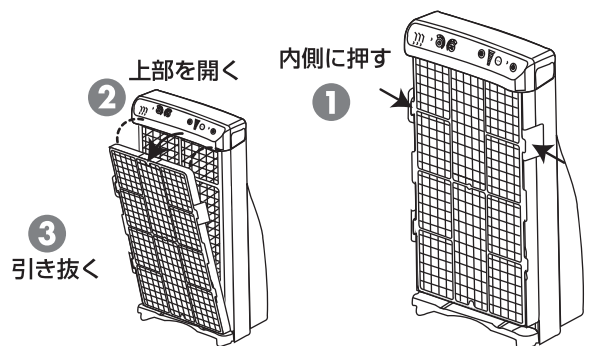

■粒子用フィルターには、プレフィルターがセットされています。

- 4** カーボン脱臭フィルターを外します。
カーボン脱臭フィルター上部のつまみを、手前に引っ張るように外します。

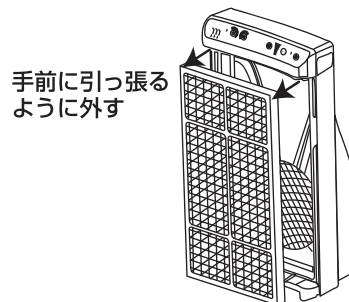

警告

フィルターの取り外しは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから行ってください。



電源プラグを抜く



注意

フィルターの取り外しは、本体が倒れないような安定した場所で行ってください。

〈ご不満による返品および交換について〉


お買い求めいただいた製品に万が一何らかのご不満が生じた場合は、「100%現金返金保証制度」にそって製品を返品することができます。この制度は、「特定商取引に関する法律」に定める「クーリング・オフ」の制度を、さらに前進・徹底させた日本アムウェイ独自のルールで、ディストリビューターの場合は、一定条件のもとで、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の1年以内を期限として、製品を返品することができます。ただし、起算日^{※1}から30日を超えた使用済みのハウスウェア、ホームテック製品は返品することができません。ショッピングメンバーの場合は、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の翌日から45日以内は、原則として使用・未使用に関わらずご不満の製品に関して返品することができます(100%現金返金保証制度の対象外製品はありません)。また、お買い求めいただいた製品に、製造上の不良が発見された場合は、同一製品と交換することができます。ただし、浄水器などの家電製品について製造上の不良が発見された場合、または保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、交換ではなく無償で修理いたします。なお、セットで販売した製品の返品・交換は、セットでのみお受けします。返品・交換及び取り扱い手数料、送料などご注文に関する詳細は、お手元のアムウェイ カタログ^{※2}や amwaylive.com をご参照ください。お客様におかれましては、お知り合いのアムウェイ・ディストリビューターに返品・交換に関する詳細をご確認ください。

※1 起算日とは、「小売伝票」のご契約内容確認書、「お申し込み内容確認書」、「納品書兼返金・返品依頼書」または「製品」の受領日のうち最も遅い日を指します。


※2 最新のアムウェイ カタログ(発注番号 8404)は、1部200円(当社が別途定める期間中は100円)にてお求めいただくことができます。

フィルターの取り付け


- 1** カーボン脱臭フィルターを取り付けます。
カーボン脱臭フィルターのつまみを上にして、
本体奥までしっかりと入れてください。

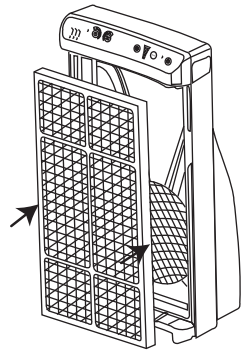

- 2** プレフィルターを粒子用フィルターにセットします。
プレフィルターの左側のつまみを、粒子用フィルター
枠の溝にはめ込み、右側のつまみを軽く押すように
セットします。

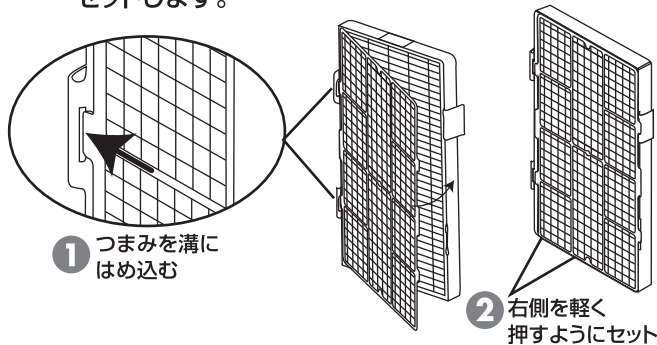


- 3** プレフィルターと粒子用フィルターを取り付けます。
プレフィルターを手前にし、本体の底部の小さな穴
に粒子用フィルターの底部つまみを差し入れ、
上部を軽く押すように取り付けます。

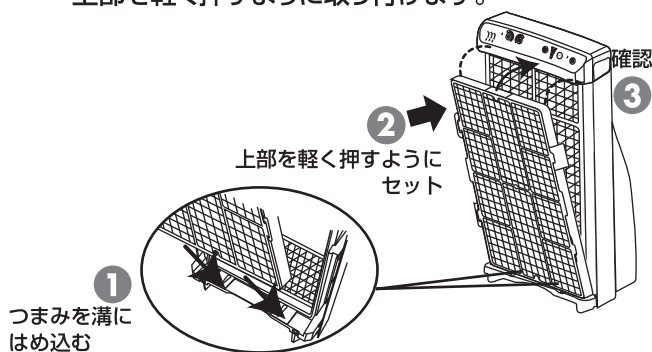


取り付け後、枠についている左右のつまみが本体両側の溝に
きちんとはまっているか確認してください。

■粒子用フィルターは、性能保持のためポリ袋に入れてお届けします。

- 4** フロントカバーを取り付けます。
フロントカバー裏面の4つの黒いピンと、本体にある
穴をあわせ上部の2つを先に軽く押し込みます。
続けて下部を押し込みます。

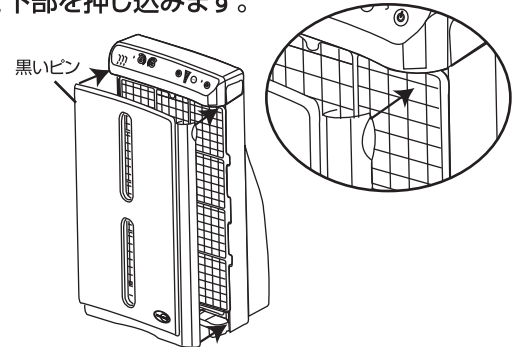


- 5** モニターをリセットします。
下記の手順でモニターをリセットします。
- ① フィルターを交換後、電源を入れてください。
 - ② ボールペンや竹串など、先のとがったもので
交換したフィルターのモニターランプの下のリセットボタン
を3~5秒間押ししてください。
 - ③ 「ピッピッ」という電子音が鳴り、リセット完了を知らせます。
 - ④ モニターランプは、緑色の点灯に戻ります。

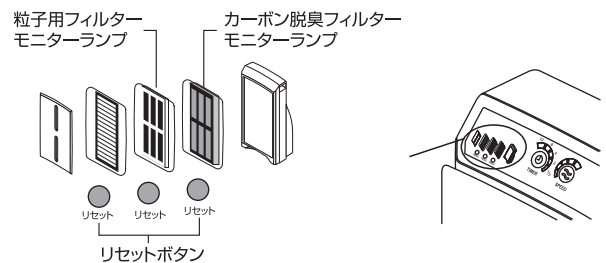

！ フィルターをポリ袋から出すときは、汚れに注意

お届けしたアトモスフィア空気清浄機のカーボン脱臭フィルターは、輸送中に
カーボンの粉がポリ袋に付着することがあります。
カーボン脱臭フィルターを取り扱うときは、カーボンの粉で衣服、家具、
カーペットなどを汚さないようにご注意ください。

カーボン脱臭フィルター



！ 注意 フィルターの取り付けは、本体が倒れない ような安定した場所で行ってください。

Amway

日本アムウェイ合同会社
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1
テクニカル・ホットライン ☎ 0120-950-987
(受付時間 月~土/9:00~17:00 日・祝日はサービス休止)
携帯電話からはこちらへ 0570-064-632 (有料)
www.amway.co.jp